

DEPARTAMENTO	DATA	ABRANGÊNCIA	NÚMERO	REVISÃO
SAT	26/07/07	GERAL	BTG 517/07	0

**BX-400, BX-550, BX-570, BX-M600, BX-M601 e BX-M700:
SUBSTITUIÇÃO DO FUSÍVEL TÉRMICO DO TRANSFORMADOR**


Informamos que está disponível para solicitação, o fusível térmico do transformador dos produtos da linha de áudio portátil.



TRANSFORMADOR COM INDICAÇÃO DE FUSÍVEL TÉRMICO
NO ENROLAMENTO PRIMÁRIO

Antes de solicitar o transformador completo, verifique se o fusível foi rompido e substitua-o conforme os procedimentos a seguir:

1. Retire o transformador do produto.
2. Com ajuda de um estilete, **retire cuidadosamente** as proteções plásticas do enrolamento primário.

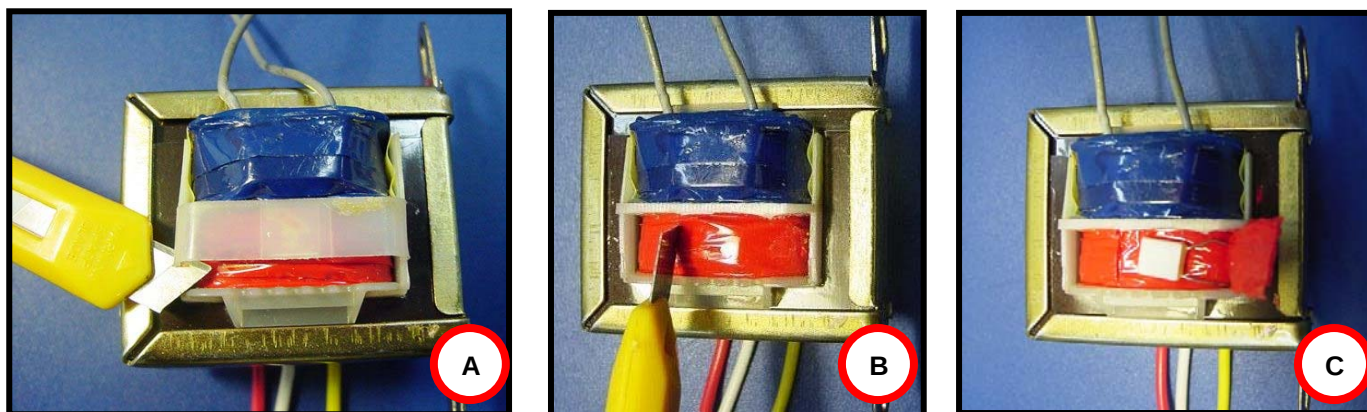

RETIRAR AS PROTEÇÕES DO PRIMÁRIO (LADO OPOSTO DA FIAÇÃO) CONFORME A SEQUÊNCIA DAS FOTOS



3. Verifique o fusível e caso esteja danificado substitua-o.
4. Corte seus terminais e solde o outro fusível solicitado no local.



5. Cubra o fusível com material isolante e instale o transformador novamente no produto.
6. Deixe o produto em teste por 5 horas, observando o seu comportamento.
7. Caso volte a queimar o fusível, o produto deve ser analisado novamente para identificar a causa da queima do componente.

Para solicitação e preenchimento da Ordem de Serviço, utilize a tabela abaixo como referência:

POSIÇÃO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
FTH1	FUSIVEL TÉRMICO L20/115º/250V	95A7780001901

Sempre encaminhe suas dificuldades e dúvidas através do sistema GVS.

SAT – Serviço de Assistência Técnica
Suporte Técnico Gradiente / Philco