



Service Information

Foi detectada a troca desnecessária do Pannel MPEG com característica de tela escura, grande parte destes painéis estavam configurados em modo “Progressive Scan”.

SINTOMA:

Produto com tela escura e com som.

SOLUÇÃO:

DVD727k

Ligue o produto, abra a gaveta e pressione no controle remoto a tecla ◀ (seta para esquerda - LEFT) e a seguir MUTE.

Nota: Confira procedimento “Desativando o Progressive Scan” na página 9 do Manual do usuário (DFU) ou página 9 do Service Manual.

DVP320

Ligue o produto, abra a tampa e pressione no controle remoto a tecla ◀ (seta para esquerda - LEFT) e a seguir MUTE.

Nota: Confira procedimento “Desativando o Progressive Scan” na página 8 do Manual do usuário (DFU) ou página 10 do Service Manual.

DVP530

Ligue o produto, abra a gaveta e pressione a tecla 1 no controle remoto.

Nota:

1- Veja procedimento na página 18 Manual do usuário (DFU) ou página 13 Service Manual. Alguns manuais estão com o texto errado, segue abaixo Figura 1 com o texto correto.

2 – Em razão da facilidade de desativação do modo “Progressive Scan”, podem surgir casos de desativação acidental e com isto vão apresentar o mesmo sintoma de tela escura na utilização em “Progressive Scan”.

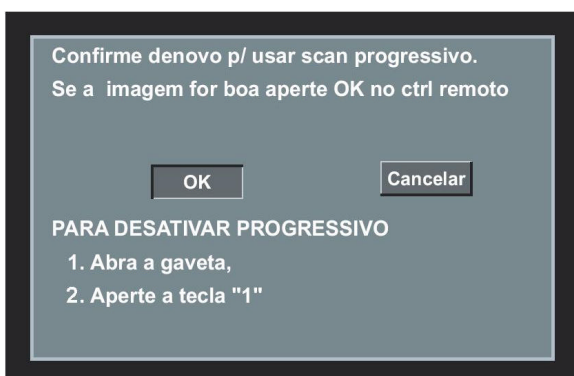


Figura 1 – Desativando “Progressive Scan” no DVP530.

CÓDIGO IRIS	
Código do defeito =	31
Código do reparo =	U
Código da seção =	PRG

Utilizar IRIS acima, somente se a falha seja relacionado tela escura.



PHILIPS