



**PHILIPS**

PHILIPS INFO

Como proceder para utilizar os televisores 14PT111A e 20PT121A no modo HOTEL?

Para entrar ou sair do modo Hotel:

1. entre no canal 38 (através do controle remoto)
2. Pressione simultaneamente, por 3 segundos, as teclas:
 - volume ◀ e ▶ (no painel frontal do televisor)
 - OSD (no controle remoto)

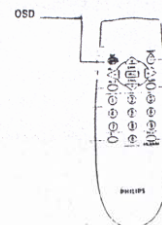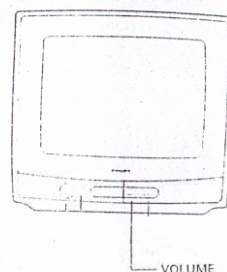

O televisor mostrará a seguinte mensagem **HOTEL ON** (para entrar) ou **HOTEL OFF** (para sair)

Como fazer os ajustes e melhor utilizar o modo HOTEL:

1. Ligue o televisor
2. Defina o volume (volume máximo que poderá ser atingido no modo hotel)
3. Ajuste a imagem de acordo com sua preferência (funções: brilho, cor, contraste, nitidez, etc), para isto basta pressionar **MENU**, seguir com os cursores Δ ∇ até a função desejada e ajusta-la com os cursores ◀ e ▶. **Note: o televisor já sai ajustado de fábrica este ajuste só será necessário caso se queira alterar ou reajustar alguma destas funções.**
4. Pressione **MENU** e siga com os cursores Δ ∇ até a função **INSTALAÇÃO**, pressione o cursor ▶ para entrar no menu, dentro deste menu pode-se escolher e definir os seguintes itens:
 - IDIOMA** (▶ **PORTUGUÊS**, **INGLÊS**, **ESPANHOL**)
 - MODO** (▶ **CABO** ou **VHF/UHF**)
 - AUTOSELEÇÃO** (▶ seleciona os canais que possuem sinal ou canais disponíveis)
 - SELEÇÃO MANUAL** (▶ para cancelar canais (com sinal ruim por exemplo) ou incluir canais (exemplo: canal 3 para videocassete)).
5. Entre no **MODO HOTEL** (siga os passos descritos anteriormente)
6. Caso não queira se alterar mais nada, basta desligar o televisor.
7. Caso deseje se definir o canal que surgirá na tela ao se ligar o TV, não desligue o TV e entre no menu, que apresentara os seguintes itens:
 - CANAL** (▶ define o canal que será apresentado ao se ligar o TV, basta entrar na função e ▶ digitar o número do canal)
 - BLOQUEAR DE** (69 ou 125) (▶ digite o número do canal inicial que se deseja bloquear (esta função serve para "bloquear canais" nos canais "bloqueados" a tela fica preta e o som permanece, esta função é utilizadas em alguns casos para transmitir apenas o som sem imagem como som de rádios ou circuitos internos de som,)
 - PARA ATÉ** (2 ou 1) (▶ número do canal final a ser bloqueado)
 - GRAVAR** (▶ para gravar as funções definidas anteriormente: canal e bloqueio)
 - SAIR** (▶ para sair definitivamente do menu de instalação do modo Hotel)