

Instruções para atualização do software da TV


MENSAGEM IMPORTANTE

Leia todas as instruções antes de atualizar o software. Se você não seguir as instruções, poderão ocorrer danos permanentes à TV.


1. Desligue a TV usando o botão liga/desliga na própria TV.
2. Desconecte da TV todos os dispositivos de memória, como dispositivos USB de armazenamento.
3. Insira no conector USB da TV o dispositivo USB de armazenamento contendo o arquivo de atualização do software.
4. Ligue a TV. O menu inicial é exibido. Se o menu inicial não for exibido, desconecte o dispositivo USB de armazenamento e reinsira-o no conector USB.
5. Selecione **[Config.]** e pressione **OK**.



6. Selecione **[Atual do sw]** > **[Atual locais]** e pressione **OK**.

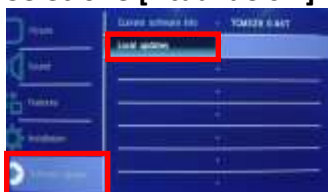


7. Selecione **[Atualizar]** e pressione **OK**.

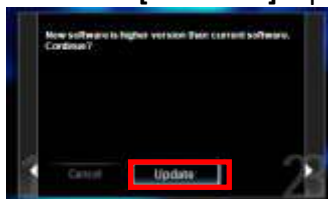

8. Selecione **[Iniciar]** e pressione **OK**. A atualização começa quando o status da atualização é exibido na barra de andamento.





9. Quando a barra de andamento atingir um valor entre 5% e 45%, desconecte a TV da rede elétrica.

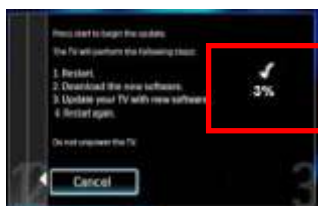

AVISO

- Certifique-se de desconectar a TV da rede elétrica — não desligue a TV usando o botão liga/desliga na própria TV.
- Desconecte a TV da rede elétrica antes de a barra de andamento atingir 50%. Se você desconectar após 50%, ocorrerá uma falha na atualização do software.
- Não remova o dispositivo USB de armazenamento durante a atualização.

10. Aguarde de 10 a 15 segundos antes de reconectar a TV à rede elétrica. A TV reinicia a atualização do software com uma mensagem na tela.

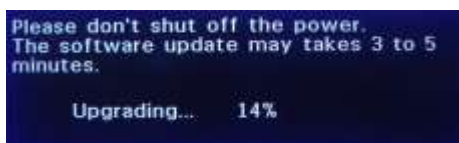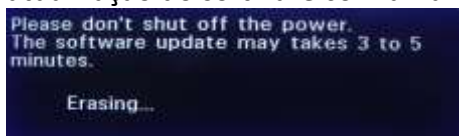

11. Quando a atualização do software da TV for concluída, a TV reiniciará automaticamente.
12. Retire o dispositivo USB de armazenamento da TV.
13. Desligue a TV e religue-a usando o botão liga/desliga.