



LG Electronics de São Paulo Ltda.

Av. D. Pedro I, W-7777 – Distrito Industrial

CEP 12081-000 - Taubaté - SP - Brasil

Tel.: 0xx12-2125-5500 / Fax: 0xx12-2125-5780

BOLETIM TÉCNICO Nº

0179.0

APLICAÇÃO	☐	AREA ADM.	DIVULGAR P/	☐	RECEPÇÃO/ADMINISTRAÇÃO	DATA	16/05/2008
	☒	AREA TEC.		☒	OFICINA/LABORATÓRIO		
				☒	ESTOQUE/SUPRIMENTOS	VALIDADE	indeterminado
				☒	GERÊNCIA/CHEFIA		

LINHA	PRODUTO	MODELO	ELABORADO POR:	APROVADO POR:	Folha:
Marrom	DVD	DV288K	JÔNATAS S. SOUZA	☒ SUP: L. Komninakis ☐ GER: S. Rizzardi ☐ DIR:	1/1


ASSUNTO: DV288K TRAVANDO EM HELLO

Memória Flash

Alimentação: Sempre verifique a alimentação da memória, pois ela é responsável pelo acionamento geral do aparelho. Qualquer problema em cima dela pode acontecer de não funcionar o aparelho, ou mesmo travar em determinados pontos, escrevendo Hello. Às vezes nem deixa ligar o aparelho. Capacitores na linha dos 3,3V podem derrubar a alimentação, deixando o aparelho sempre no aguardo (Hello).

Solda fria no R634: Verifique solda fria ou alteração no seu valor. Quando o mesmo se altera, simplesmente fica dando falhas de acionamento, sendo que as vezes liga ou não o aparelho.

Atualizações: Antes de fazer atualizações, certifique-se que o aparelho está lendo mídias de CD. Elas causam problemas do tipo não consegue identificar a região, demora muito tempo para fazer leitura em apenas alguns discos, sendo que mesmo quando em play fica digitalizando a imagem. Outros perdem a cor e cai o sincronismo. Perdem também o sistema de identificar a região, etc.

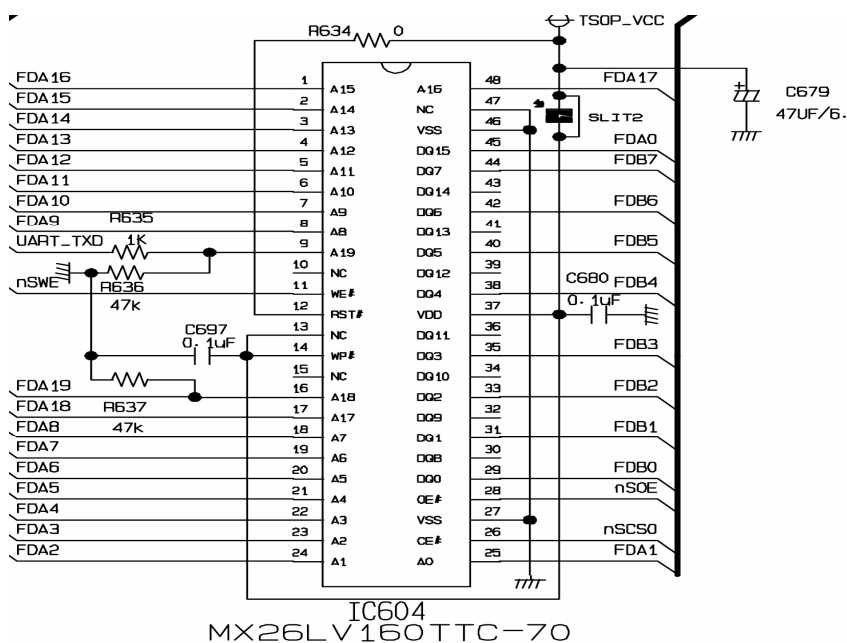

MEMÓRIA FLASH
COD SAA30592802
Mod. DV288K

Atenciosamente,
Suporte Técnico

