

Service Service Service

ASSUNTO

Utilização da JIG RCU para ajuste de VCR's

Service Information

Preparação:

Coloque apenas uma das pilhas, pressione as teclas 4, 5 e 6 simultaneamente e coloque a segunda pilha; o display mostrará 43-00, agora o Jig RCU está habilitado para uso.

As quatro teclas (+ e -, figura1-A) na parte inferior correspondem a cada um dos dígitos mostrados no painel, estes dígitos representam códigos hexadecimais (0 a F) e podem ser alterados através das teclas correspondentes.

O primeiro par de dígitos deve ser ajustado para "43", os outros dois dígitos correspondem aos comandos que são enviados ao VCR. Estes dígitos também podem ser alterados através do teclado alfa numérico (0 a F).

Para entrar no modo de programação do VCR, digite o código 7F (43:7F) e transmita-o através da tecla de transmissão. Esta tecla (figura1-B) quando pressionada transmite os dados selecionados.

Para realizar uma alteração, mantenha a tecla de transmissão pressionada até atingir o ponto de ajuste desejado.

Exemplo de utilização:

Ver Seção 3 AJUSTES ELÉTRICOS página 53 item 3.2.2 Pré-ajuste SLOW "tracking" do Service Manual 4806 725 17236 (VR410/78 VR610/78 VR615/78)

- 1) Reproduza uma fita previamente gravada em SP.
- 2) Pressione as teclas ▲ ▼ no painel frontal do aparelho simultaneamente durante a reprodução. (Isto coloca o "tracking" na posição central).
- 3) coloque o VCR na posição de SLOW FWD (movimento lento em avanço), pode ser acessado enviando o código 08 seguido da tecla de transmissão (figura1-B).

- 4) Transmitir o código 71 (para ajuste em um sentido) ou 72 (para outro sentido), até obter o mínimo ruído.

Pode-se executar comandos diversos através do Jig RCU, porém deve-se evitar usar códigos não descritos no Service Manual, que poderão alterar parâmetros importantes, não permitindo o bom funcionamento do VCR.

Funções comuns do modo usuário:

Dado	Função
03	STOP
04	EJECT
06	FF
07	REW
08	SLOW
0C	PLAY
0D	PAUSE

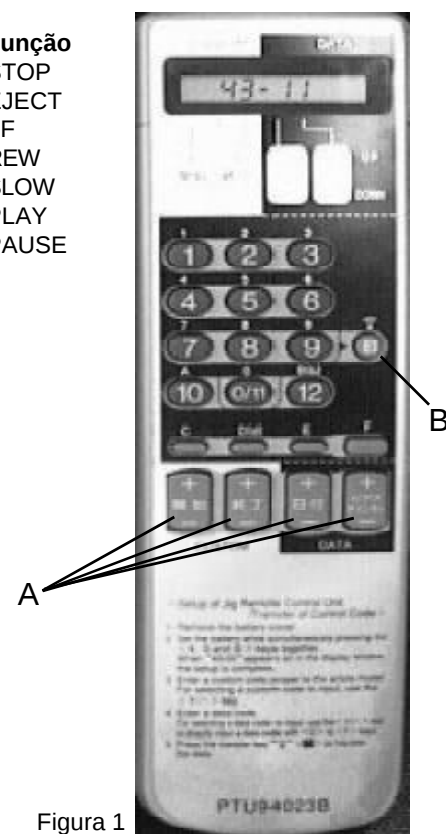


Figura 1

