



INFORMAÇÃO TÉCNICA

Nº 201/07 – 26/02/2007

Rev. 0 - Folha: 1/3

Produto: TV
Marca: EVADIN
Modelo: FP-2101/ FP-2102

Objetivo:

Retrabalho para permitir a substituição da tampa traseira nos modelos FP-2101 e FP-2102.

- a) **FP-2101:** Substituição da tampa traseira original **120.018.435.111** pela nova **120.005.001.116**.
- b) **FP-2102:** Substituição da tampa traseira original **120.001.021.118** pela nova **120.005.011.115**.

Procedimentos:

1) Retrabalho da PCI, comum ao dois modelos (figura 1)

- a) Remover na PCI uma tira com 6 mm de largura e 20 mm comprimento.
- b) Acrescentar o cabo **100.100.100.211** de 125 mm de comprimento, Interligando o **Jumper 8** ao **Jumper JMP8**.
- c) Acrescentar o cabo 100.200.200.218 de 85 mm de comprimento, Interligando o resistor R-504 ao resistor R-503.

2) Retrabalho na tampa traseira do FP-2101 (figura 2)

- a) Colar a etiqueta p/ tampa traseira auto-adesiva **905.001.041.110** no rebaixo das entradas de AV da tampa traseira **120.005.001.116**.

3) Retrabalho na tampa traseira do FP-2102 (figura 2)

- a) Colar a etiqueta p/ tampa traseira auto-adesiva **905.001.041.110** no rebaixo das entradas de AV da tampa traseira **120.005.011.115**.

Lista de materiais FP-2101

- a) 1 Peça: Cabo de 125 mm 100.100.100.211
- b) 1 Peça: Cabo de 85 mm 100.200.200.218
- c) 1 Peça: Etiqueta auto-adesiva 905.001.041.110
- d) 1 Peça: Tampa traseira 120.005.001.116

Lista de materiais FP-2102

- a) 1 Peça: Cabo de 125 mm 100.100.100.211
- b) 1 Peça: Cabo de 85 mm 100.200.200.218
- c) 1 Peça: Etiqueta auto-adesiva 905.001.041.110
- d) 1 Peça: Tampa traseira 120.005.011.115




INFORMAÇÃO TÉCNICA

Nº 201/07 – 26/02/2007

Rev. 0 - Folha: 2/3

Produto: TV
Marca: EVADIN
Modelo: FP-2101/ FP-2102

FIGURA 1

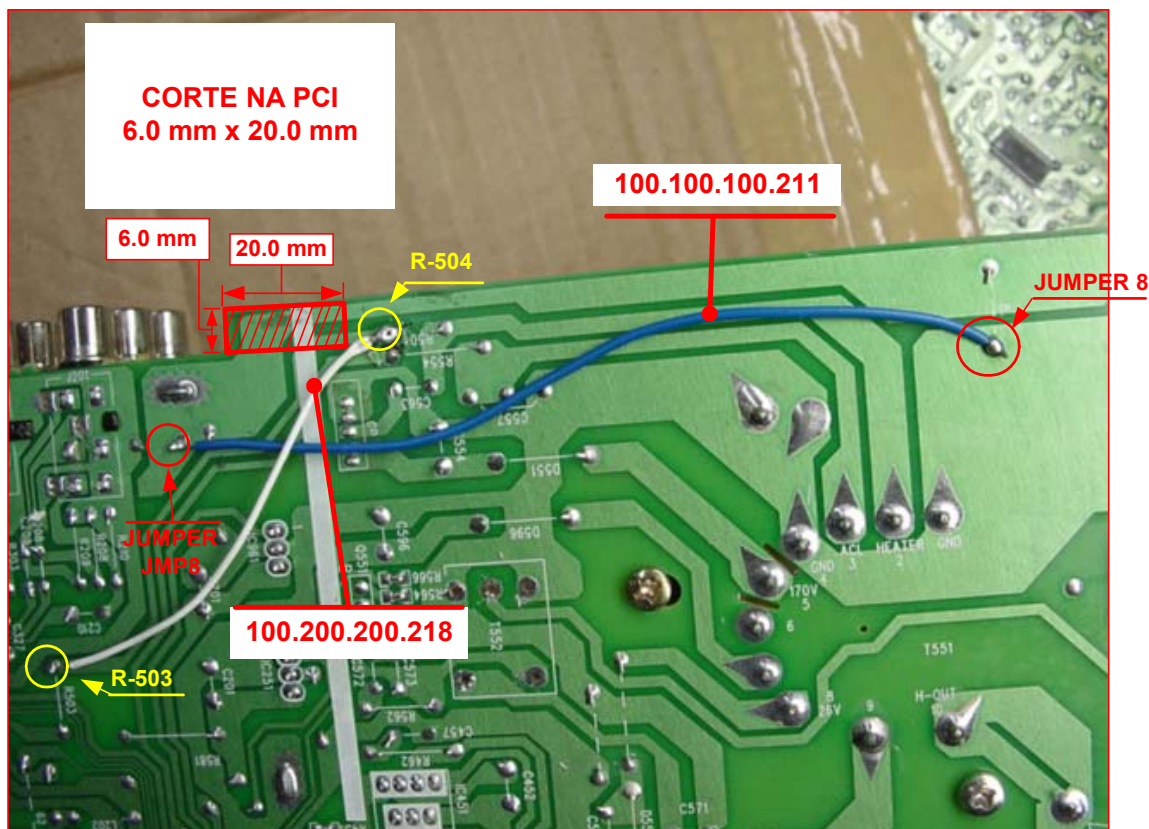




INFORMAÇÃO TÉCNICA

Nº 201/07 – 26/02/2007

Rev. 0 - Folha: 3/3

Produto: TV
Marca: EVADIN
Modelo: FP-2101/ FP-2102

FIGURA 2

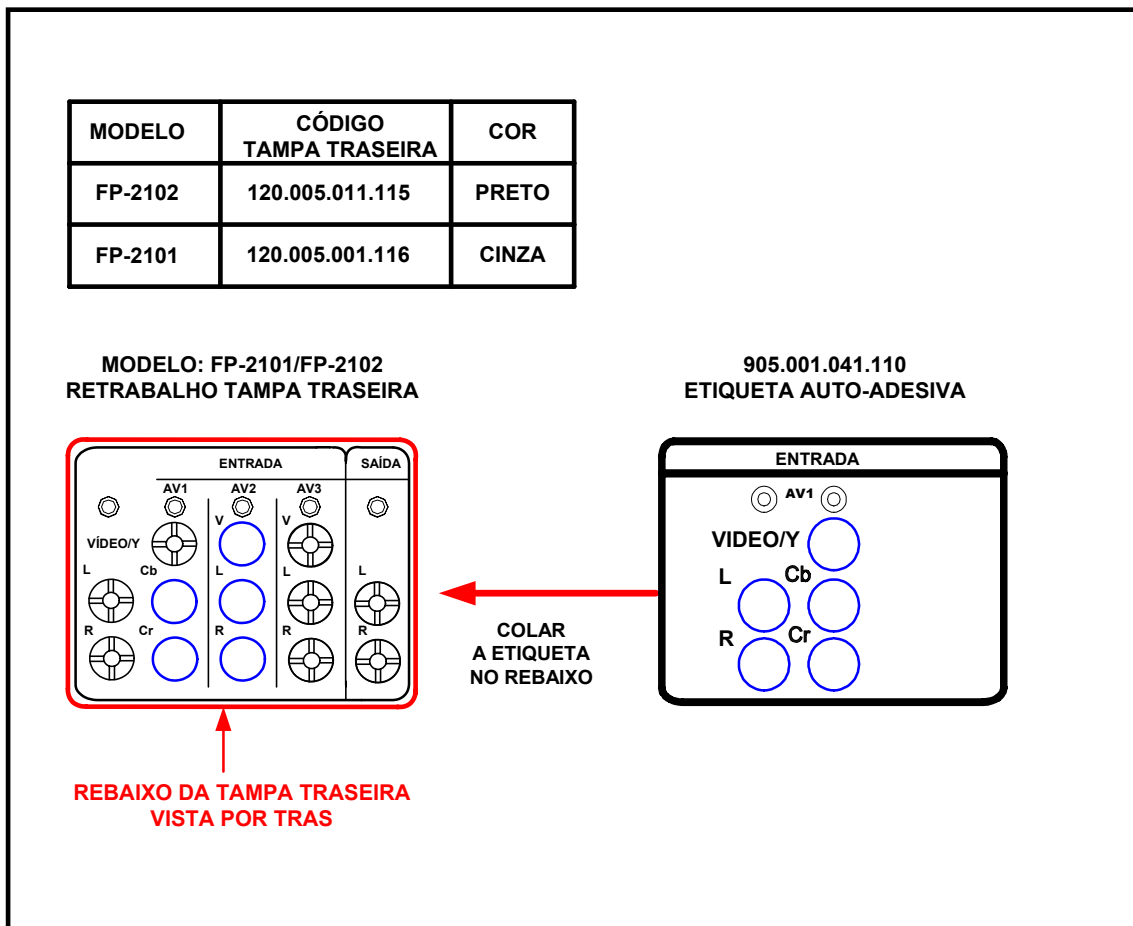

Depto. Técnico

Jose R. Del Busso

Depto. Pós-Venda.