



INFORMAÇÃO TÉCNICA

Nº 176/05 – 23/06/2005

Folha: 1/1

Aparelho: TELEVISOR EM CORES

Marca: MITSUBISHI


Modelo: TC-2910

OBJETIVO: Informar as contramedidas necessárias para melhorar a evitar a queima do IC-651 devido ao Flash produzido pelo Cinescópio THOMSON .


Esta Informação Técnica deverá ser executada em todos os produtos que estiverem usando Cinescópio THOMSON A68AEG25X471 ou A68AGA20X99 e os números de série estejam entre 2.005.022.379.04X e 2.005.042.972.68X, independentemente do defeito apresentado.

PROCEDIMENTO: VIDE ABAIXO


1) Remover o JUMPER 1 na pci CRT

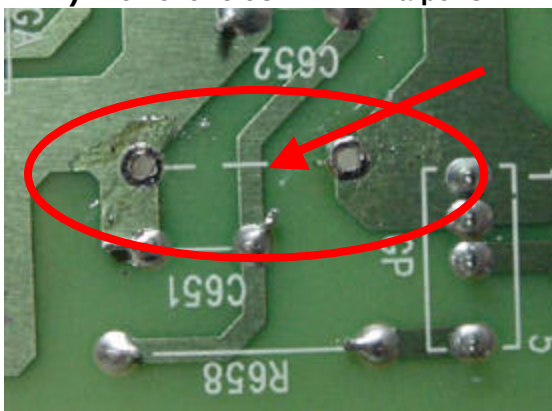


2) Interligar com fio (comprimento 400 mm, AWG 20) o conector SA na pci CRT com o terra do flyback. Vide fotos abaixo.

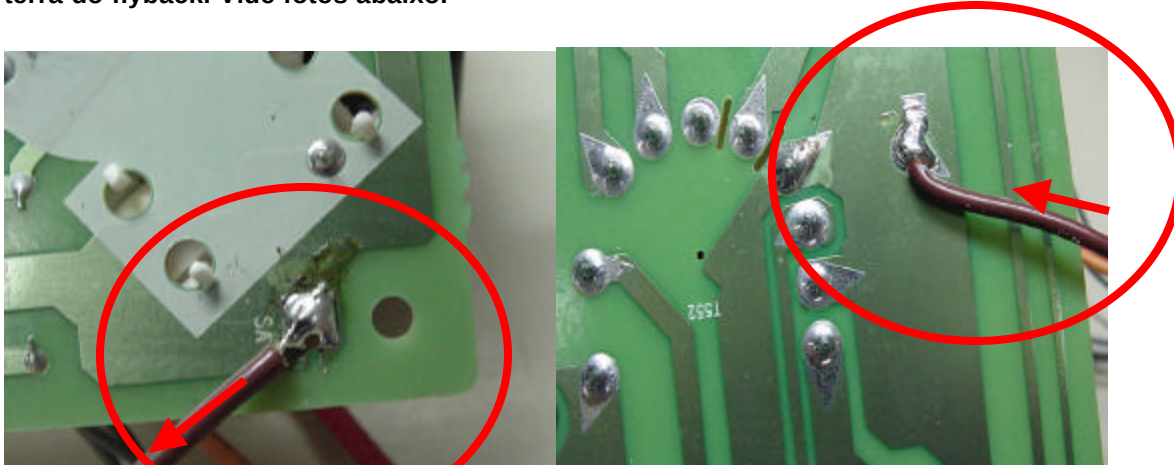


3) Remover o JUMPER 83 e o JUMPER 96, e em seguida interligar os JUMPERS 83 e 96 como na foto abaixo.

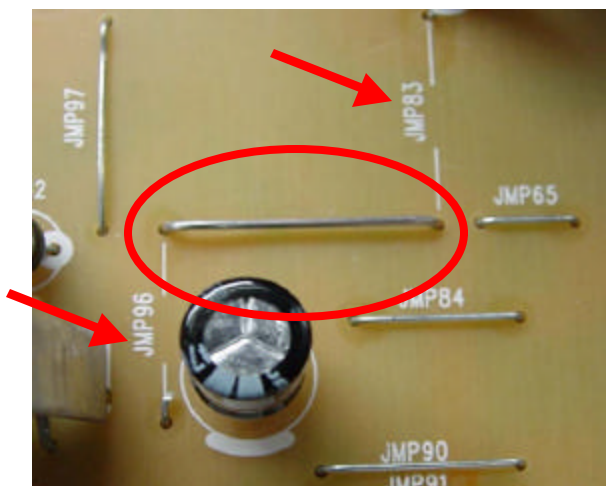

4) Remover o JUMPER 17 e, em seguida interligar com fio (comprimento 45 mm, AWG 24) o terra do conector GA com o terra dos resistores R456/R457 conforme foto abaixo.

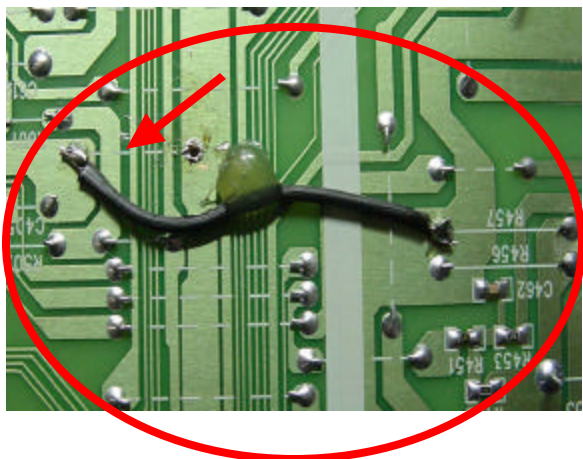

5) Remover JUMPER 99 e JUMPER108 e, em seguida interligar o JUMPER 99 e 108 conforme foto abaixo.

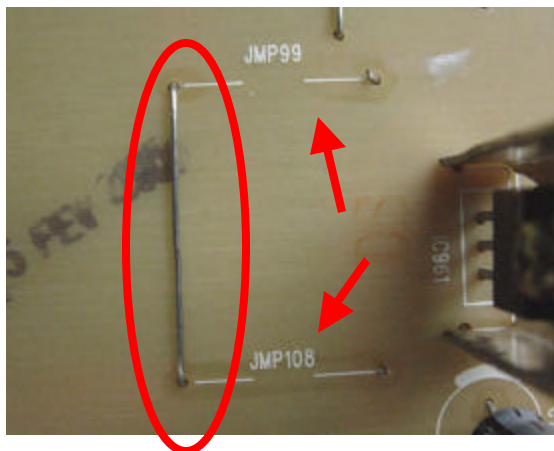

Depto Técnico

Depto de Pós-Venda