

DECAT / TVC - 032 /06

Julho/2006

Página
1/1

Produto : Televisor
Modelo : Todos os modelos de 14”a 34”

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ref.: Cinescópio com Emissão Secundária


No momento em que o televisor é ligado ou desligado é possível que ocorra pontos luminosos ou manchas coloridas com tamanho e formas variadas na tela do televisor. Isto ocorre devido à tensão residual armazenada no 2º anodo do cinescópio, este efeito é denominado Emissão Secundária.

É importante salientar que este efeito **NÃO** compromete o funcionamento e nem a durabilidade do cinescópio.

Para eliminarmos este efeito indicamos a instalação de do Bleeder, que tem a função de descarregar a tensão residual do 2º ânodo no momento em que o televisor é desligado, evitando assim este efeito.

A figura a seguir ilustra este componente.

Descrição	Código CCE
Bleeder	024 000 400
Chupeta	763 605 000

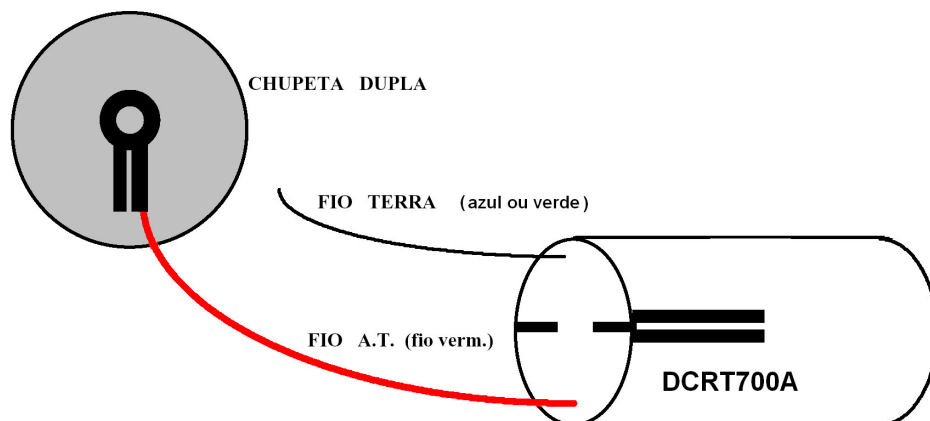

Como Utilizar:

1. Substitua a Chupeta original pela Chupeta dupla (com duas entradas). É importante que os dois fios, do Fly Back e do Bleeder, sejam bem soldados ao “Clipe” de encaixe da Chupeta;
2. Solde o fio Azul do Bleeder ao aquadag (malha) do cinescópio;
3. Fixe o Bleeder no cabo de Alta Tensão do Fly Back através do “trilho” existente no corpo do Bleeder de forma que fique bem fixo e distante de outros componentes.

ATENÇÃO

- É necessário solicitar **os dois** itens, Bleeder e Chupeta dupla.
- Para lançamento das peças na OS deve-se utilizar o código de modificação (101).

Sem mais,
Atenciosamente.
Rede de Serviços
DECAT – CCE