


BOLETIM TÉCNICO Nº
0186.0

APLICAÇÃO	☐	AREA ADM.	DIVULGAR P/	☐	RECEPÇÃO/ADMINISTRAÇÃO	DATA	16/05/2008
	☒	AREA TEC.		☒	OFICINA/LABORATÓRIO	VALIDADE	indeterminado
				☒	ESTOQUE/SUPRIMENTOS		
				☒	GERÊNCIA/CHEFIA		

LINHA	PRODUTO	MODELO	ELABORADO POR:	APROVADO POR:	Folha:
Marrom	DVD	DV288K	JÔNATAS S. SOUZA	☒ SUP: L. Komninakis ☐ GER: S. Rizzardi ☐ DIR:	1/1

ASSUNTO: DV288K SEM IMAGEM
EEPROM

EEPROM: Alguns sintomas mais freqüentes nos aparelhos antigos é a perda do controle remoto, pois não deixa o mesmo funcionar corretamente. Nos novos, já ocorre outro tipo de defeito: Sem vídeo, com o áudio normal. Sempre verificar os dados da EEPROM e manter guardado para eventuais problemas. No boletim intitulado "Códigos de eeproms dos DVDs, Homes, Combos e Gravadores", disponibilizamos uma tabela, mas é sempre bom anotar para verificações rápidas. Se alterados os códigos, pode desabilitar alguma função do aparelho. As mais comuns são, sistema de cor, leitura de divX, mp3, usb, etc.

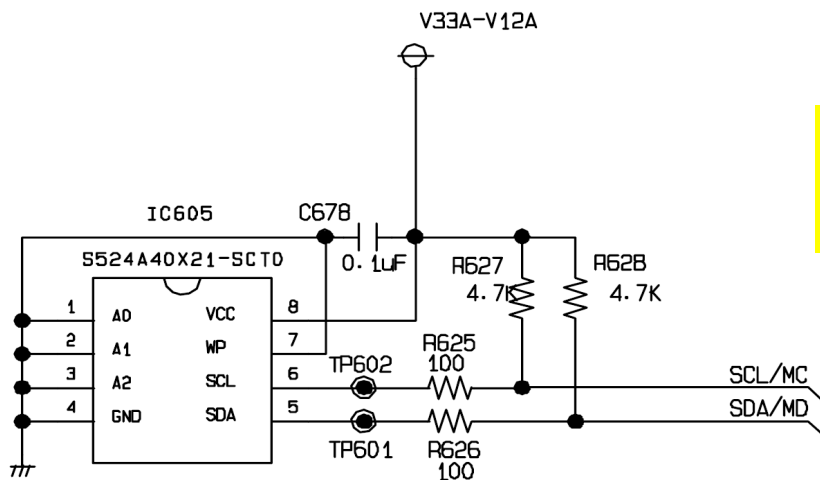

EEPROM
COD. 0IMMRSS038A
Mod. DV288K

Sempre verifique as alimentações dos ICs (Memória Flash, EEPROM, MPEG) pois são pontos principais que sempre apresentam problemas. Outro ponto importante é a verificação dos dados entre os mesmos, nunca esquecendo que o CRISTAL faz parte deles. Os capacitores que trabalham nestas linhas, são causadores de grandes problemas. Nem sempre é defeito deles próprios, mas sim por fluxo da solda. Neste caso deve-se retirar o mesmo e limpar a sua cola de fixação, podendo resolver o problema de imediato.

Atenciosamente,
Suporte Técnico