

BOLETIM TÉCNICO Nº
0169.0

APLICAÇÃO	☒	AREA ADM.	DIVULGAR P/	☒	RECEPÇÃO/ADMINISTRAÇÃO	DATA	23/04/2008
	☒	AREA TEC.		☒	OFICINA/LABORATÓRIO	VALIDADE	indeterminado
	☒			☒	ESTOQUE/SUPRIMENTOS		
	☒			☒	GERÊNCIA/CHEFIA		

LINHA	PRODUTO	MODELO	ELABORADO POR:	APROVADO POR:	Folha:
Marrom	LCD	26LC7R	Vander	☒ SUP: L.Kominakis ☐ GER: S.Rizzardi ☐ DIR:	1/1

ASSUNTO: Função em AV / HDMI desliga o TV.

Senhores técnicos .

Informamos que na substituição da placa principal ocorre o sintoma da TV desligar quando feito a escolha para saída por AV ou HDMI. O software não reconhece e em seguida desliga.

Solução:

- 1- Pressionar a tecla ADJ do controle de serviço para a opção Tool Option (figura1).
- 2- Pressionar enter para a opção Module Mark e verifique se encontra ajustado em 0.
- 3- Passar a opção Module Mark para 2.
- 4- Para salvar a alteração pressionar enter e depois desligue o TV pelo controle remoto.

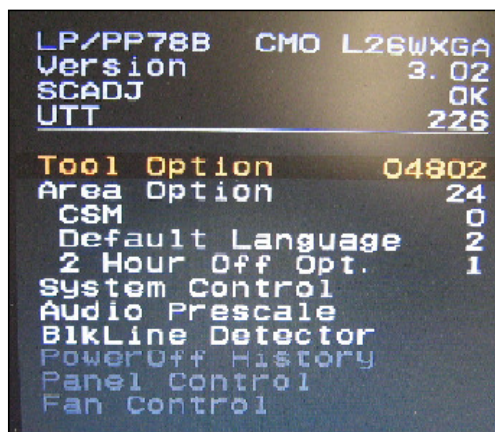


Figura1

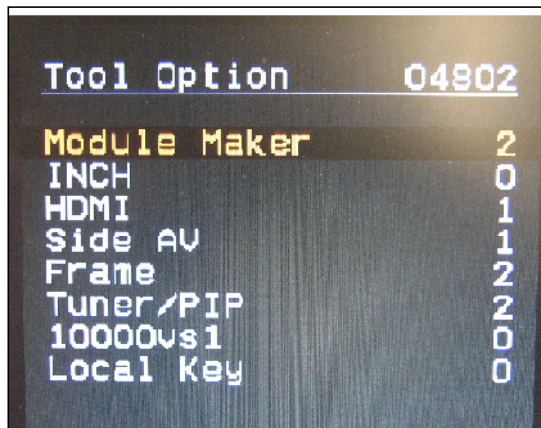


Figura2