

Informação Técnica

MODELO: SA - AK25 & SC - HM870


ASSUNTO: ALTO FALANTE ABERTO OU VIBRANDO

PROCEDIMENTO:

a) Se ocorrer do alto falante estiver vibrando, é recomendável colocar nas duas caixas acústicas um resistor de 1 Ohms /10Watts em série, conforme esquema elétrico abaixo:


SB-HM870

■ Diagrama Esquemático

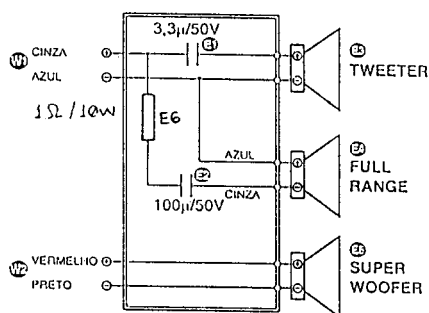

SB-AK25

■ Diagrama Esquemático

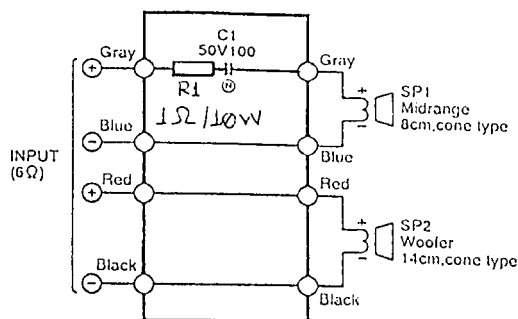

Obs.: Utilizar o código ERF10ZKR82 para efeito de Relatório de Material Aplicado em Garantia.

b) Alterar os resistores R387 e R388 de 1 KOhm para 4,7 KOhms (placa principal, página 08 nos pinos 2 e 4 do conector CP2). **Obs.:** Utilizar o código ERD25FVJ4R7T para efeito de Relatório de Material Aplicado em Garantia.

c) Se estiver aberto trocar o mesmo, neste caso pedimos a gentileza de enviar o alto falante para a fábrica.

Comentário :

Este fenômeno ocorreu algumas vezes em simulações nos teste de fábrica.

Quaisquer dúvida favor entrar em contato com Suporte Técnico

DDG 0800 55 9180

**Suporte Técnico
Panabras**