

Service Information

SINTOMA:


LED(s) da(s) caixa(s) apagado(s)

CAUSA:

Picos de corrente acima do especificado

SOLUÇÃO:

Substituir LED(s) danificado(s), ver procedimento de substituição pela circular técnica TS12-010 e incluir resistor limitador no coletor de Q616 no Pannel elétrico principal (MAIN BOARD).

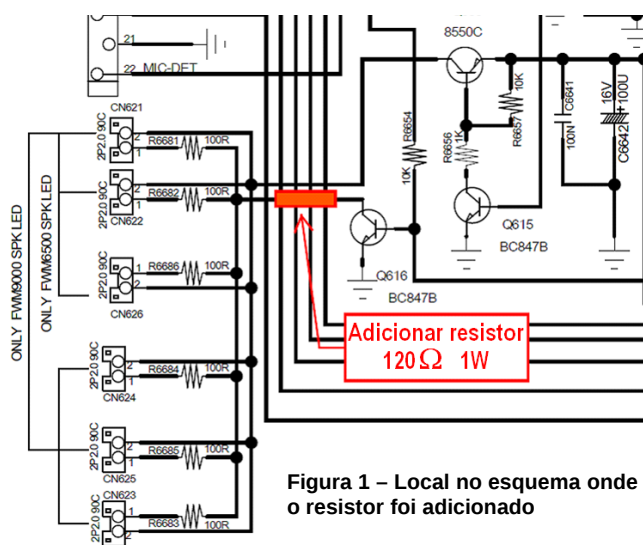

Substituir J660 por resistor de 120Ω 1W

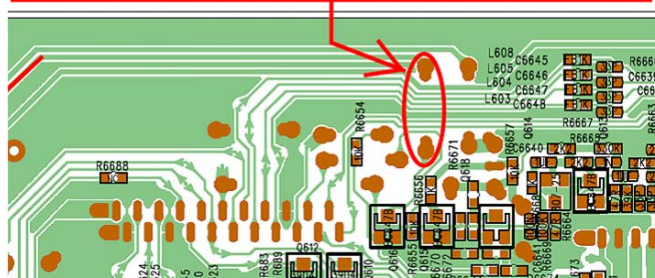


Figura 2– Vista do impresso da posição do JUMP J661

CÓDIGO IRIS

Código do defeito = N

Código do reparo = I(i)

Código da seção = PWA


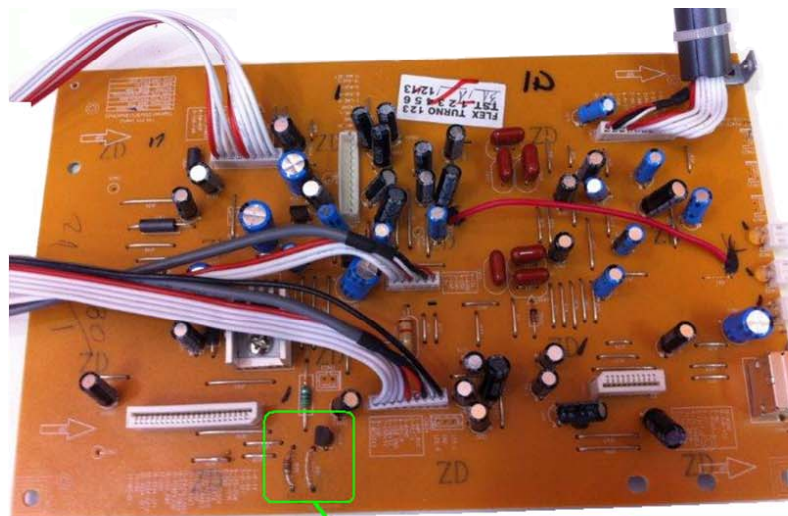


Figura 3 – Foto da posição física com o resistor inserido

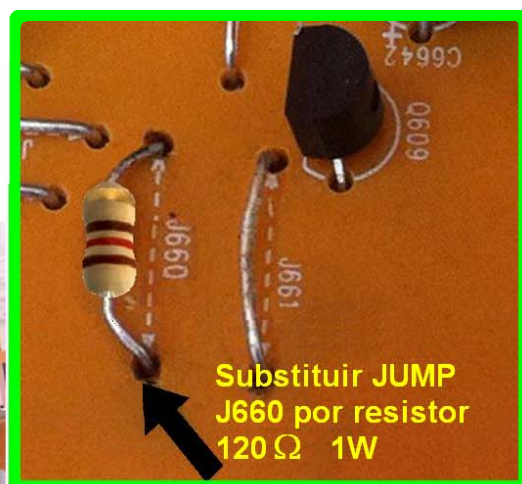

Vista ampliada

Atenção!!!

Realizar esta modificação para todos os produtos que derem entrada para reparo independente da causa.