

Service Information

Ferramenta necessária

Lâmina plástica (Figura 2)



Figura 1 – Produto TT2020 montado



Figura 2 – Remova as tampas laterais com uma lâmina plástica (*).



Figura 3 – Tampas laterais removidas

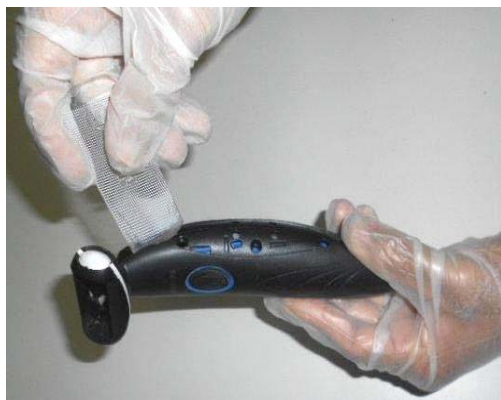


Figura 4 – Insira a lâmina plástica (*), na lateral do produto separando a tampa frontal da traseira;



Figura 5 – Vista do produto após desmontagem



Figura 6 – Detalhe do módulo elétrico

Notas:

1. Utilize peça plástica, como alavanca, que a borda seja arredondada e não muito afiada para não marcar ou danificar as partes externas do aparelho. **Não utilize ferramenta de metal.**
2. Guarde o Módulo defeituoso, identificado com o número da OS, pois o item poderá ser solicitado para análise no Departamento de Auditoria Técnica e de Qualidade.
3. O módulo selado será fornecido via CRP.
4. Remonte o conjunto na ordem inversa ao procedimento de abertura.

CÓDIGO IRIS

Código da seção = CHA

Código do defeito = F

Código do reparo = B